- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、 複製、改変などを行うことは禁じられております。
- miniSDTM、miniSDTMカード、microSDTM、microSDTMカードは、SD Card Associationの商標です。
- "メモリースティック" および MEMORY STICK ™、 "メモリースティック PRO"、 "メモリースティック Duo"、 "メモリースティック PRO Duo"、 "メモリースティック PRO-HG Duo"、 "メモリースティック Micro" は、ソニー株式会社の
- xD-Picture Card[™] および "xD-ピクチャーカードTM" は、富士写真フイルム 株式会社の商標です。
- "Wii" は任天堂株式会社の商標です。
- "PSP"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- \blacksquare BUFFALO $^{\text{TM}}$ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では TM 、 R 、 C などのマークは記載していません。

- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、 記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社テクニカル サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般 OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる 責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 求される用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を 万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日 本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での 保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役) 務) に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出 許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特 に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデ ータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードデ ィスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバッ クアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバッ クアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合 であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のな い同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任 じません。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または 弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条 (定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいま
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能し
- 2 というかれたいます。 ない状態をといいます。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをい
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴し
- て弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含
- まれません。

第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受け ることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 を理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示値いた保証書が、製品名および製品シリアルトの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑
- いのある場合。または製品と表示されるシリアルへ等の重要事項が消去、削除、もしくは改ぎんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付さ
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- このようないがんだい。ありかます。、次の合うに死より 3の末行の「く天派しよう。 1 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについては各製品 添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただき ます。また、ご送付時には宅部便など送付控えが残る方法でご送付ください。顕述は励くお飾り致します。 2 修理は、製品の分無または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格 を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があり ます
- ます。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する
- 場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについて バックアップを作成いたしません。また、弊社は当該アータの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご休頼された際 にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記 憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

マニュアル (印刷物、添付 CD 等) をご確認ください。

弊計ホームページにて

最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。

ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106

月~土(日・祭日、年末年始除く)

FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

BSCRA49U2シリーズ ハードウェアマニュアル 2008年1月21日 初版発行 発行 株式会社バッファローコクヨサプライ

KM00-0064-00

USBカードリーダー/ライター


BSCRA49U2シリーズ

ハードウェアマニュアル

で使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。また、お読みになった 後は、大切に保管してください。

パッケージの内容

パッケージには以下のものが梱包されています。万が一、不足している ものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製 品の形状はイラストと異なることがあります。

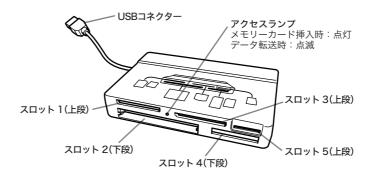

●ハードウェアマニュアル(本書) ……………………… 1枚

※本製品を梱包しているパッケージには、保証書が印刷されています。 本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

使用時の注意事項

■Windows・Macintosh共通の注意

- ●メモリーカードのフォーマット(初期化)は、カメラ、携帯電話などお 使いになる機器で行うことをお勧めします。パソコンでフォーマット (初期化) すると、機器で使用できなくなることがあります。
- ●省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあ ります。その場合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動して ください。

■Windowsの注意

- ●メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、[スキャン ディスクの詳細オプション]で[無効な日時データ]のチェック(🗹)を外 してください。チェック(✓)をつけたまま実行すると、メモリーカー ド内のデータが読み出せなくなります。
- ●WindowsXP/2000でメモリーカードをフォーマットする際は、コンピ ュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてく ださい。制限つきアカウントでログオンすると、メモリーカードをフォ ーマットできません。

ゴメモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。

●2.1GB未満のメモリーカードは、[FAT]形式でフォーマットしてくださ い。2.1GB以上のメモリーカードは[FAT32]形式でフォーマットしてく ださい。[NTFS]形式などの他の形式では、正常にフォーマットできない 場合があります。

■Macintoshの注意

- ●パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本 製品を接続したままでは、パソコンが正常に終了しないことがあります。
- ●次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してくだ さい。メモリーカードを取り出さないと、エラーメッセージが表示され ることがあります。
- ・スリープモードにするとき
- ・長時間パソコンを使用しないとき(※)
- ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになるこ とがあります。スリープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアル を参照してください。
- 「メモエラーメッセージが表示された場合は、本製品をUSBポートに 接続し直してください。
- ●本製品は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボード のUSBポートに接続すると、正常に動作しないことがあります。

仕様

最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社 ホームページ(http://buffalo-kokuyo.jp/)をご参照ください。

●対応インターフェース : USB Revision2.0/1.1

●対応メモリーカード

対応メモリーカード	挿入するスロット
SD メモリーカード、SD ver 1.1、SDHC、Wii™用 SD カード、miniSD™ カード、miniSDHC カード、MMC、MMC 4.0、RS-MMC、RS-MMC 4.0、セキュア MMC	スロット1
コンパクトフラッシュ(Type I)、コンパクトフラッシュ(Type II)、マイクロドライブ(※1)、CF型HDD(※1)	スロット2
"xD- ピクチャーカード™"、"xD- ピクチャーカード™ TypeM"、 "xD- ピクチャーカード™ TypeM+"、 "xD- ピクチャーカード™ TypeH"、スマートメディア	スロット3
"メモリースティック"、"マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック (マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO High Speed"、 "メモリースティック Duo"、"マジックゲート メモリースティック Duo"、 "メモリースティック Duo (マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック PRO Duo"、 "メモリースティック PRO Duo High Speed"、 "メモリースティック PRO-HG Duo"、 "メモリースティック (メモリーセレクト機能付)"、 "メモリースティック (メモリーセレクト機能付)"、 "メモリースティック MROM" "PSP® 用メモリースティック Duo"、 "PSP® 用メモリースティック PRO Duo"	スロット4
microSD™カード、microSDHCカード	スロット5
(※1) 消費電力が大きいため、使用している USB 環境によっては正常に動作しない場合が	

(※1)消費電力が大きいため、使用している USB 環境によっては正常に動作しない場合か あります。

(※2) メモリースティック変換アダプターを使用してください。

●動作雷圧 : 5.0V±5%

●消費雷流 : 最大500mA

●動作環境 : 温度5~40°C、湿度30~80% (結露なきこと)

●外形寸法 : 85.5(W)×56(H)×15.5(D)mm (本体のみ)

: Windows Vista(32bit/64bit)/XP(Media Center Edition ●対応OS 2004/2005を含む)/2000 SP3以降、MacOS X 10.1.2以降

※ 本製品は著作権保護機能には対応していません。

※ パソコン本体にUSBポート (タイプA) が装備されていない場合は、別売の バッファロー製USBインターフェースを取り付けてください。

※ 本製品をUSB2.0 で規定されているHS モード (最大転送速度480Mbps) で 使用するには、USB2.0 に対応したパソコン本体が必要です。

TurboUSBについて

本製品は TurboUSB(転送速度高速化ユーティリティー)に対応しており ます。TurboUSBをインストールすることにより、本製品の転送速度を向 上させることができます。


- TurboUSBおよびTurboUSBマニュアルは弊社ホームページ (http://buffalo-kokuyo.jp) よりダウンロードしてください。
- ・TurboUSBの対応OSは以下のとおりです。 WindowsVISTA (32bit) /XP/2000、MacOS10.4以降
- 転送速度は、メディアの性能によって異なります。全てのメディアでス ピードが上がるものではございません。

進備

本製品の接続とドライバーのインストール

パソコンへの接続およびドライバーのインストールは、次の手順で行います。

1. 本製品とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。

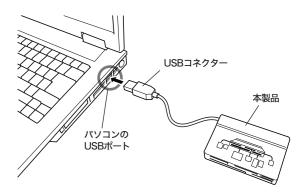

- 2. OSの標準ドライバーが自動的にインストールされます。
- 3. 本製品にメモリーカードを挿入します。

使いかた

メモリーカードの出し入れ


△注意 アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードを取 り出さないでください。


> メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、 パソコンが停止したりする恐れがあります。

■メモリーカードの挿入

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、仕様 を確認して挿入ください。挿入時は、シルク印刷(またはラベル)面を上 に向け、「▲」や「↑」の向きでスロットに水平に挿入してください。

- ▲注意 ・ 向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、 斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損する恐 れがあります。また、挿入しているメモリーカードを動かすと、 本製品やメモリーカードを破損する恐れがあります。取り外すと き以外は、触れないでください。
 - ・マイクロドライブ、CF型HDDは消費電力が大きいため、使用して いるUSB環境によっては正常に動作しないことがあります。

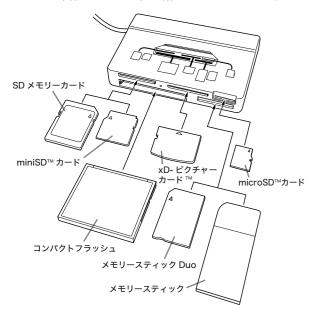

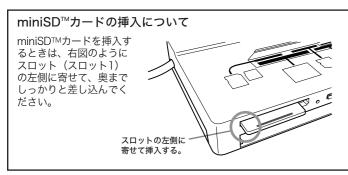

■メモリーカードの取り出し

以下の手順で取り外してください。

▲注意・データ転送時(アクセスランプが点滅しているとき)は、絶 対にメモリーカードを取り出さないでください。メモリーカ ード内のデータやメモリーカード自体が破壊されたり、パソ コンが停止する恐れがあります。

・以下の手順を行わずにメモリーカードを取り出すと、エラー メッセージが表示されます。

●Windowsの場合

- ①[マイ コンピュータ] (Windows Vistaの場合は[コンピュータ]) を開きます。
- ②メモリーカードを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし、 [取り出し]を選択します。
- ③アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを 手で取り外します。

●Macintoshの場合


①メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 ②アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを 手で取り外します。

USBケーブルの固定方法

本製品に直付けされているUSBケーブルは、以下の手順でコネクター 部分を本体に固定することができます。

△注意 下記以外の方向でコネクターを挿入しいないでください。強引 に挿入した場合、本体やケーブルが破損する恐れがあります。

- 1. 本体側面の溝にコネクターの凸部分を合わせます。
- 2. 下図の矢印方向に挿入することで、コネクターを固定することがで きます。

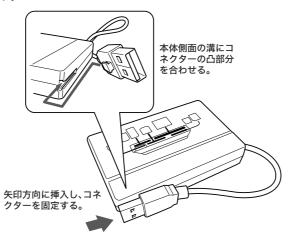

ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じよ うにファイルの移動、コピー、削除、フォーマットができます。

△注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消 去されます。必要なデータは、事前にハードディスクやフロ ッピーディスクなどにコピーしてください。

・メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデ ジタルカメラでフォーマットしてください。本製品を使用し てフォーマットすると、デジタルカメラでは使用できなくな ることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラ のマニュアルを参照してください。

●Windowsの場合

本製品を接続すると、 [マイ コンピュータ] (Windows Vistaの場合 は[コンピュータ]) に[リムーバブル ディスク]が追加されます。

▲注意 MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコ ピーなど) は、行わないでください。

■Macintoshの場合

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は、次 の手順で取り外します。

●Windowsの場合

1. タスクトレイに表示されているアイコン(🐞 、 😤 、 🕵 のいず れか)をクリックします。

「メモ これらのアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを 参照してください。

2.「USB大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:, H:, I:, J:) を安全に取り外します

3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[×]または[OK] をクリックし、本製品をパソコンから取り外します。

●Macintoshの場合

アクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外してください。

- ▲注意 ・アクセスランプが点滅しているときは、本製品を取り外さな いでください。本製品またはメモリーカードが故障する恐れ があります。
 - ・Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンをゴミ箱に ドラッグ&ドロップし、メモリーカードを本製品から取り出 してから、本製品を取り外してください。エラーメッセージ が表示されることがあります。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安 全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上 で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品 を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され ています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱い を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象に は含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この **'【\ 警告 |** 表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをし たり、物的損害の発生が考えられる内容を示していま

絵記号の意味

かれています。 警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意)

△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描




してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: ① 分解禁止)



しなければならない行為を示します。

(例: 配プラグをコンセントから抜く)

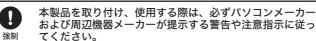



電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様 の手が届かないように機器を配置してください。





濡れた手で本製品に触れないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。 また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電 源プラグを抜いてください。



電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社テクニカルサポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くださ



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないで ください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコ 電源プラグを ンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグ を抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社テクニカルサポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用し ないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取 り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うよう にしてください。



小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してくだ さい。

誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外し た場合、修理をお断りすることがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないで ください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、

きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近 な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身 体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそ れがあります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアル をよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてくださ い。また、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインスト ールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク 等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディス ク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときな

ど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はそ の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や火災の原因となります。



メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハ ードディスク等)は、必ず他のメディア(フロッピーディ スク、MOディスク等)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後 と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

- ・誤った使い方をしたとき・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッ チをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。



禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因とな ったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

・漏電、漏水の危険があるところ

- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結構
- ほこりの多いところ ・振動が発生するところ
- →故障の原因となります。 →けが、故障、破損の原因となり

→故障や感電の原因となります。

- 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや
 - 故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくだ さい。

強制

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。